


TLC ファーストセキュリティ

これ一台有れば防犯からプライバシー保護、介護に至るまで
あなたの生活は安心です!

TLC ファーストセキュリティ概要図

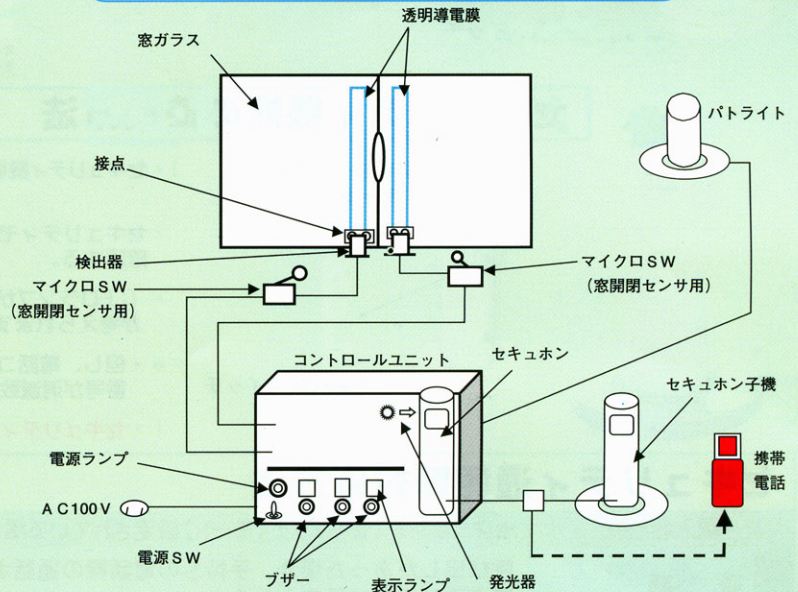

ファーストセキュリティの5つの特徴

1 セキュリティ機能	2 多様な機能	3 通話料金のみ	4 簡単設置	5 多目的利用
自宅・事務所・店舗等が留守の時、窓ガラスを割って不法侵入しようとした場合、ガラスに施された特殊透明導電膜が切れ防犯システムが作動する。	- 警報装置が鳴る。 - セキュホンの検知システムが働き、携帯電話に通報 - セキュホンの現状聞き取り機能が働く - 万が一侵入されてもセキュホンの感知センサーにより携帯電話に自動送信	通常の通話料金だけでセキュリティ機能と電話機能がご利用いただけます。	- ガラス窓への透明導電膜施工は簡単に出来ます。 - 面倒な設置工事等は有りません。 - ガラスの飛散防止も兼ね備えています。 - ACテーブルコンセントに接続するだけでOK	セキュホンの機能を生かして下記のような多目的利用が可能です。 - 介護施設での利用 - プライバシー保護 - 急病人発生時対応

MODEL:HPH-100A ファーストセキュリティ

動作原理

窓ガラスに貼られた回路状の透明導電膜が、侵入者によって傷つけられたり割られたりすると、導電膜に流されている微弱な電流が切れて、コントロールユニット内で検出されます。
検出されるとブザー及びパトライトが作動します。同時に本体に組み込まれている発光器が作動し、セキュホンのセンサーを作動させ、既に登録されている携帯電話に自動送信されます。(電話番号は自由に登録出来ます)
携帯電話で現場の状況を聞き取り、侵入者への威嚇等が出来ます。

製品規格

電 源	AC100V
導電膜サイズ	各種ガラスサイズに対応可
重 量	2.5kg
大 き さ	本体 [300×220×70] mm
使 用 温 度	室温 [0℃～40℃]
材 質	SPCCその他
オプション	パトライト

MODEL:BSP-100 セキュホン

製品規格

電 源	リチウムバッテリー-CR203	使 用 温 度	室温 [0℃～40℃]
センサー感知距離	6M～7M	センサー感知角度	水平60度 垂直23度
転送電話番号入力可能数	1回線	材 質	ABS他
重 さ	本体185g・据置台95g		
大 き さ	本体 [50×49.5×172] mm・据置台 [116×13] mm		

ブルー

レッド

グリーン

イエロー


シルバー

ホワイト

バイオセキユホンのご利用方法

1. 現在の電話回線に接続してください。
 2. 設置が終了しましたら、本体脇にあります選択スイッチを 통화モードにして下さい。
 3. 통화 ボタンを押して「ブーピー」という発信音が聞こえるか確認して下さい。
- *・発信音が聞こえない場合は、電話コードの接続状態を確認して下さい。
- !・ペットや風でも感知致しますので、設置場所を考慮して下さい。

セキュリティモード登録

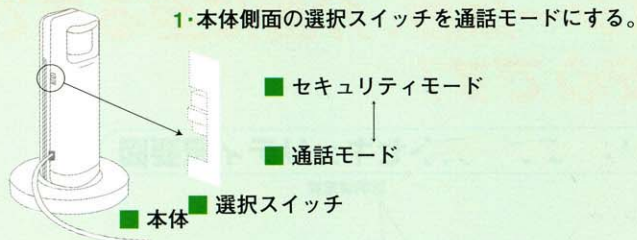


1. 本体側面の選択スイッチを 통화モードにする。



操作ボタン

1 통화モードにする 2 設定/保留ボタンを押しながら 3 통화も押す 4 設定/保留を押して設定 5 통화を押して設定完了



2. 設定・保留ボタンを押している状態で 통화 ボタンを押す
*・この時、LEDランプが点滅するか確認して下さい
3. 設定番号の登録
携帯の場合…*****
一般の場合…*****
4. 入力後、一度設定番号を呼び出します。
*呼び出しがない場合は、2の操作に戻ります。
5. 設定/保留 ボタンを押して設定する。
6. 통화 ボタンを押して設定終了。
*別の設定番号を登録する場合は1～5の手順を繰り返す。
!・1回線のみ登録できます。

セキュリティ機能の使用方法

1. セキュリティ機能に設定する場合は、「選択スイッチ」をセキュリティモードにする。

- ・セキュリティモード変更時LEDランプが点滅し、「ピー」という音が聞こえるか確認する。
- ・「LEDランプがかすかに点滅する場合は、転送番号が確実に入力されていない場合が考えられます。」
- *・但し、電話コードを外した状態で10時間以上放置致しますと初期設定した転送番号が消滅致しますので再設定をして下さい。

!・セキュリティモード設定後、約1分後にセンサーが作動致します。

セキュリティ通報時対応方法


侵入者感知	セキユホンが(セキュリティモード)設定されている場合で侵入者を感知すると、転送設定した番号を呼び出します。
通 話	呼び出しがあった場合、手持ちの電話機の 통화 ボタンを押す。 聞き取り機能に設定される。
「サイレン機能」 電話機の「1」を押す	3秒間サイレン発生後、聞き取り機能に転換。設置場所の様子を伺えます。 約40秒後 통화 終了となります。
「聞き取り機能」 電話機の「#」を押す	聞き取り、約40秒間セキユホンを通じて周辺の様子を聞くことができます。 他のボタンを押さないと「ピー」という音の後、約5秒で 통화 が終了する。 継続的に聞き取りをしたい場合は、40秒前に#ボタンを再度押す。
「呼びかけ」機能 電話機の「＊」を押す	呼びかけ機能により、約40秒間音声での警告(又は呼びかけ)ができる。 他のボタンを押さないと、聞き取りに転送され約40秒後 통화 が終了となる。 継続的に音声警告を希望する場合、＊ ボタンを再度押す。
セキュリティ機能停止 電話機の「0」を押す	「ピー」という音の後、 통화 が終了となり、侵入感知機能が12時間中断される。
2～9	통화 が終了される。侵入感知通報10分後再開されます。

■ご注意

- 1・セキュリティ機能は、機能ボタン使用した際の 통화 が終了してから、10分後再開します。(0ボタン機能を除く)
- 2・電話を受けた後、機能ボタンを使用しないで、電話を切ると自動的に再度電話がかかります。
(10回繰返し、その10分後、侵入感知通報は再開される。これは、電話を受ける事が出来ない場合も同じ)

一般電話機としての使用方法

- 1・一般電話機に設定するときは、「選択スイッチ」を 통화モードにする。
 - 2・電話をかけるときは、 通话 ボタンを押した後、相手先の番号を押す。
 - 3・電話を受ける時や 통화 終了の時は必ず 通话 を押す。
- !・相手と 통화 中に 通话 ボタンを押すと 通话 が切れます。

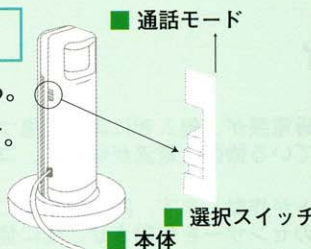

大成ラミネーター株式会社の主な納入先

- ・宮内庁、警視庁、警察、防衛庁、文部科学省、消防署、国立大学各研究所、日本中央競馬会
- 「偽造防止用セキュリティ関連機器を納入」

●販売代理店

■製造元



Technology Laboratory of Carbon

TLC株式会社

本 社／〒155-0032 東京都世田谷区代沢1-5-14

電話 03-5912-9883 F A X 03-5787-3929